


Legenda

- 1 Protipožární podhled, např. D112.cz
- 2 Dekorativní podhled D127.cz

Detaily

D127.cz Řezaná hrana - Podhled pod podhledem

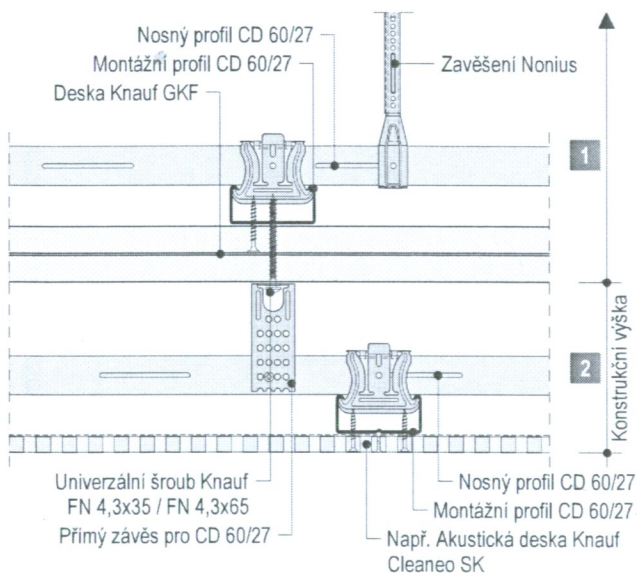

1 Osově vzdálenosti podhledu s protipožární ochranou (systém D112.cz/D116.cz)

Dodatečná hmotnost dekorativního podhledu nesmí překročit 15 kg/m² a musí být zahrnuta do výpočtu již v návrhu spodní konstrukce požárního podhledu.

Je nutné dodržet osově rozteče spodní konstrukce podhledu s požární odolností a při návrhu je nutné zohlednit hmotnost dekorativního podhledu.

2 Maximální osově vzdálenosti dekorativního podhledu

Osově vzdálenosti nosných profilů c	Osově vzdálenosti závěsů ¹⁾ a Třída zatížení v kN/m ² Do 0,15	Osově vzdálenosti montážních profilů b
800	800 ²⁾	333,5 V závislosti na typu a děrování desky viz kapitola "Typ desky".
1000	400/500	
1200	400/500	

- 1) Upevnění musí být provedeno k montážním profilům stropu s požární odolností.
- 2) Při osově vzdálenosti montážních profilů 400 mm (protipožární podhled) připevněte dekorativní podhled střídavě ke každému druhému montážnímu profilu protipožárního podhledu. Při osově vzdálenosti montážních profilů 500/625 mm (protipožární podhled) připevněte dekorativní podhled na každý montážní profil protipožárního podhledu.

Poznámky

Podhled s protipožární ochranou: Možné systémy D112.cz nebo D116.cz (viz Technický list D11.cz Zavěšené podhledy Knauf).

Montážní profily dekorativního stropu kladte vždy kolmo k nosným profilům protipožárního stropu.

Zatížení dekorativního podhledu může být podle místa zavěšení maximálně 100 N.